


Polaroid

Käyttöohjeet

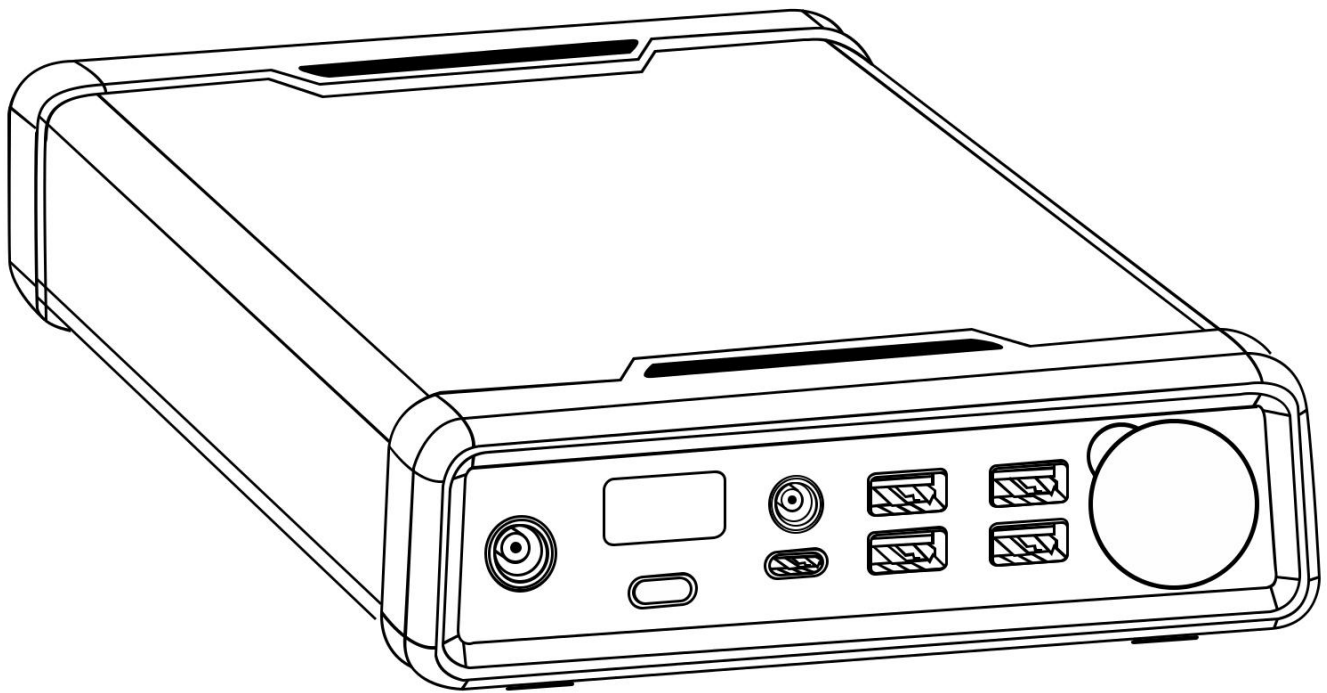

PS300 Mobiili pistorasiasi Kannettava latausasema

Kiitos, että ostit Polaroidin PS300:n. Tämän laitteen turvallista käyttöä varten lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa. Jos luovutat kannettavan latausaseman toiselle käyttäjälle, varmista myös, että annat mukaan käyttöohjeet. Pidä kaikki lisäasiakirjat yhdessä näiden käyttöohjeiden kanssa



LATAA ENSINI! Ennen kun aloitat käyttöohjeiden lukemisen, voit aloittaa lataamalla PS300:n kytkemällä sen mukana toimitettuun virtalähteeseen ja liittämällä sen pistorasiaan.



Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun jne. aiheuttamia vahinkoja ja vammoja.

Sisältö


1.	Sisältö	4
2.	Esittely	5
3.	Turvallisuusohjeet	6
4.	Kuljetus	10
5.	Tutustuminen PS300 virtalähteeseen	11
6.	Lataaminen	12
6.1.	Mitä tuotteella voi ladata	12
6.2.	LCD Näyttö	12
6.3.	Lataaminen aurinkopaneelilla	13
6.4.	Lataaminen verkkovirralla	13
7.	PS300 latausaseman käyttö	14
8.	Tekniset tiedot	15
9.	Aurinkopaneelit	16
10.	Ongelmatilanteet	16
11.	Varastointi	17
12.	Litium-Ioniakkujen käyttöikä	17
13.	Useimmin kysytyt kysymykset (FAQ)	18
14.	Hävittäminen ja Kierrätys	20
15.	Takuu ja asiakaspalvelu	21



Käyttöohjeet
PS300 Kannettava latausasema

1. Sisältö


Nro.	Tuote	Määrä
1	PS300 Kannettava latausasema	1
2	AC Seinälaturi (2 osainen)	1
3	Ohjekirja ja takuutodistus	1
4	100W ulkoinen invertteri	1

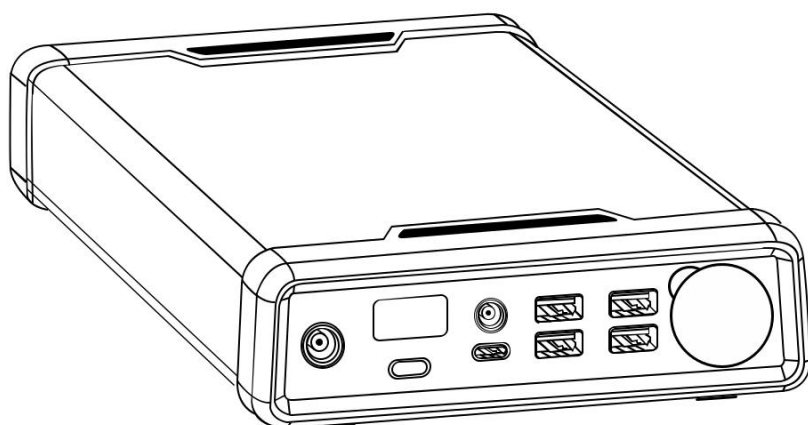


1



2

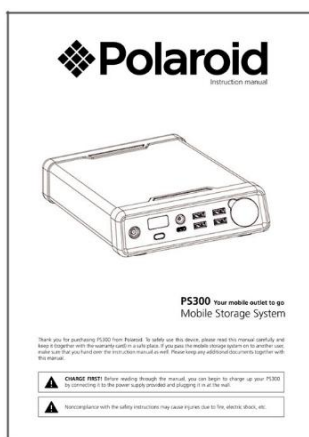

3

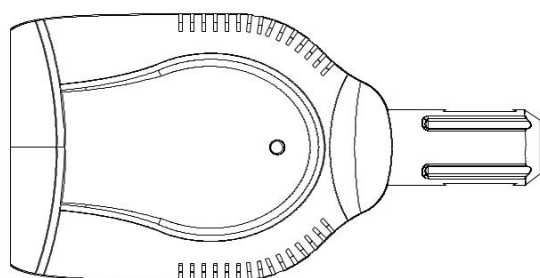

4

2. Esittely

Kiitos että olet ostanut Polaroid PS300 Kannettavan latausaseman, heti käyttövalmiin plug-and-play virtalähteen ulkoilmakäyttöön. 289.5Wh teholla voit ladata tai pitää käynnissä sähkölaitteita useita tunteja.

Polaroid PS300 Kannettava latausasema on suunniteltu virtalähteeksi ulkotiloihin, ajoneuvoihin, sekä varavirtalähteeksi hätätilanteiden ja sähkökatkojen aikana.

Huomioi seuraava lukiessasi näitä käyttöohjeita:

- Nämä käyttöohjeet on laadittu huolellisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteys meihin, mikäli sinulla on mitä tahansa tuotteeseen liittyviä kysymyksiä
- Henkilökohtaista omaa käyttöä lukuun ottamatta, näitä käyttöohjeita ei tule kopioida tai monistaa

Vastuuvapauslauseke

- Yhtiömme ei ole vastuussa tulipalon, maanjäristyksen, kolmannen osapuolen käytön, muiden onnettomuuksien, tahallisen väärinkäytön, tai muista epänormaaleista olosuhteista aiheutuvista, vahingoista.
- Älä korjaa virtajohdon tai virtalähteen vaurioita itse.
- Takuu kattaa kaikki takuun ehdot. Asiasisällöt, joita ei ole määritetty takuehdoissa ovat vastuumme ulkopuolella.
- Yhtiömme ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Nämä käyttöohjeet ovat ladattavissa PDF-tiedostona verkkosivuiltamme www.polaroidenergystorage.com sekä Suomen- että englanninkielisenä versiona.
- Käyttötarkoitus: Polaroid PS300 Kannettava latausasema on tarkoitettu virtalähteeksi sähkölaitteille, joiden maksimiteho on 100 W. Tuote ei ole soveltuva käytettäväksi sellaisten laitteiden kanssa, jotka liittyvät omaan henkilökohtaiseen turvallisuuteen tai jotka tukeutuvat voimakkaasti sähköön, kuten lääkinälliset laitteet, tai laitteet, jotka liittyvät ydinlaitoksiin tai ilma- ja avaruusaluksien valmistukseen. Emme näin ollen ole vastuussa sellaisista onnettomuuksista, jotka liittyvät henkilökohtaiseen turvallisuuteen, tulipaloihin tai koneiden toimintahäiriöihin, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä edellä mainittujen laitteiden kanssa

3. Turvallisuusohjeet

Tutustu näihin ohjeisiin taataksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Merkkien selitykset

	Tämä merkki yhteydessä sanan VAARA kanssa tarkoittaa	Noudattamatta jättäminen aiheuttaa todennäköisen vammautumisen tai kuolemanvaaran.
	Tämä merkki yhteydessä sanan VAROITUS kanssa tarkoittaa	Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammautumisen tai kuolemanvaaran
	Tämä merkki yhteydessä sanan VARO kanssa tarkoittaa	Noudattamatta jättäminen voi johtaa vammautumiseen tai aineellisiin vaurioihin.
	Tämä merkki yhteydessä sanan HUOMIOI kanssa tarkoittaa	Noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa tuotetta.

- **Vakavat vammat** tarkoittavat sokeutumista, palovammoja, sähköshokkeja, murtumia, myrkytystä yms. Jotka voivat johtaa oireisiin, jotka edellyttävät sairaalahoitoa tai aiheuttavat pysyviä vammoja.
- **Vammat** tarkoittavat palovammoja, sähköshokkia yms. Jotka eivät johda sairaalahoitoon tai aiheuta pysyviä vammoja.
- **Aineelliset vauriot:** sisältävät rakennukset, kiinteän omaisuuden, lemmikit yms.

PS300 on varustettu varoitustarralla sen oikean ja turvallisen käytön takaamiseksi. Käytä tuotetta ainoastaan luettuasi käyttöohjeet ja toimi niiden ohjeiden mukaisesti.

Pidä huolta että laitteen varoitustarra on koko ajan näkyvillä.



Tämä laite on valmistettu FCC osa 15 ohjeiden mukaisesti. Laitteen toiminta on alisteellinen kahdelle toimintasäännölle: (1) Laite ei aiheuta vahingollista häiriötä signaaleille. Ja (2) Laitteen toiminta ei häiriidy ulkoisista signaaleista.



Vaara

ÄLÄ pura, korjaa tai muokkaa akkuyksikköä itse.

Näin toimiminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

ÄLÄ laita laitetta lähelle avotulta tai paikkaan jossa se voi ylikuumentua. Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon.

Tämä voi aiheuttaa tulipalonvaaran.

ÄLÄ lataa käytä tai varastoi laitetta kylpyhuonetiloissa, sateessa tai muissa kosteissa tiloissa.

Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Käytä latauspistoketta vain lataamaan ulkoisia laitteita. Älä missään tapauksessa koita ladata laitetta verkkovirrasta 220V liittimen kautta.

Laitteen kytkeminen suoraan verkkoon 220V liitännän kautta voi johtaa sähköiskun tai tulipalon vaaraan.

ÄLÄ kosketa laitetta tai laitteen pistorasiaosia jos kätesi ovat märät.

Tämä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

ÄLÄ kytke mitään metallisia laitteita suoraan AC sisään / ulostuloportteihin.

Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

ÄLÄ hiero silmiäsi jos mitään nesteitä laitteen sisältä päätyy silmiisi.

Jos näin tapahtuu, huuhteile silmäsi vedellä ja hankkiudu välittömästi sairaalahoitoon, Sokeutumisvaara.

ÄLÄ hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana.

Tarkista oikea hävittämistapa paikallisen lainsäädännön mukaan.

ÄLÄ käytä tarkoitukseen sopimattomia latausjohtoja.

Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

ÄLÄ koita ladata laitetta tehokkaamilla laitteilla kuin laitteessa on ilmoitettu.

Tämä voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran.

ÄLÄ käytä viallista laitetta.

Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran, sekä vaurioittaa laitetta.

ÄLÄ liikuta laitetta ladataessasi sitä tai kun se on latauskäytössä.

Tämä voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.



Varoitus

Käytä ja varastoi laitetta vain puhtaassa ja kuivassa ympäristössä. Älä käytä tai varastoi pölyisessä tai kosteassa ympäristössä.

Tästä voi aiheutua oikosulku, savua tai tulipalon vaara, jos metallipölyä tai pieniä metalliosia pääsee kosketuksiin liittimien kanssa.

Tarkista laitteen kunto aina käytön yhteydessä. Älä käytä laitetta jos se on rikki tai vaurioitunut. Jos huomaat laitteen rungossa vaurioita tai murtumia tai muita vakavia ongelmia KESKEYTÄ laitteen käyttö ja ota yhteyttä laitteen myyjään, maahantuojaan tai asiakaspalveluun.

Älä käytä laitetta jos laitteen virtajohto on vaurioitunut tai rikki.

Pidä laite poissa lapsien lähettyviltä. ÄLÄ anna lapsien leikkiä virtalähteellä.

Näin toimiminen voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vammautumisen riskin. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lasten ei tulisi leikkiä laitteella. Mikäli laitetta käyttävällä henkilöllä on rajoitteita fyysisten, henkisten tai aistien kanssa, heidän tulisi saada ennen käyttöä oikea ja turvallinen ohjeistus laitteen käytölle, tai käyttää laitetta vain valvonnan alaisena.

Pidä laite pois lemmikkieläinten läheisyydestä.

ÄLÄ varastoi tai käytä laitetta paikassa jossa on erittäin korkea lämpötila.

Tämä voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja vaurioitumisen.

Jos rikkonaisesta laitteesta vuotaa käsillesi tai vaatteillesi mitään nesteitä, puhdista ne välittömästi vedellä.

Kontakti akkunesteiden kanssa voi aiheuttaa vaurioita.

Älä lataa laitetta myrskyn aikana.

Myrsky voi aiheuttaa virtapiikin laitteeseen joka voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, tai laitteen vaurioitumisen,

ÄLÄ lataa laitetta virtalähteistä joiden teho on yli / alle sallitun 100-240V

Tämä voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai tulipalon, tai sähköiskun vaaran.

ÄLÄ varastoi laitetta ylösalaisin tai sivuttain pitkäksi aikaa.

Laitteen varastointi ja käyttö pitkäaikaisesti muuten kuin pystyasennosta voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja sähköiskun, tulipalon tai laitteen hajoamisen vaaran.



Varo

Jos ruostetta, pahaa tuoksua, tai muita epänormaaleja muutoksia laitteessa havaitaan käytön tai varstoinnin aikana lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, maahantuojaan, tai asiakaspalveluun.

Laite on kaikkien vaarallisten aineiden kuljetukseen annettujen määräysten mukainen.

Tämän laitteen litium-ioni akkuyksikön teho ylittää 80Wh. Perustuen kansainvälisiin sopimuksiin mikäli tätä tuotetta kuljetetaan lentoteitse, tulee se tapahtua IATAn antamien pakkaus- kuljetus, ja muiden ohjeiden mukaisesti. Tarvittavat dokumentit on oltava mukana laitteen lähettämiseksi lentoteitse.

Varmista että laite on kiinnitettynä kun liikut moottoroidulla ajoneuvolla.

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle, sähköiskun, ylikuumenemisen, tulipalon vaaraa ja muiden tapaturmien mahdollisuutta.

Lataa, käytä ja varastoi tuotetta vain lämpötilassa joka on 0 - 40 °C (32 - 104 °F).

Laitteen käyttäminen tämän lämpötilan ulkopuolella voi johtaa ylikuumenemiseen tai alentuneeseen käyttökokemukseen.

Sammuta laite välittömästi, mikäli tiputat sen tai siihen kohdistuu kovia ulkoisia iskuja.

Vahinkojen välttämiseksi tarkista laite ja ota tarvittaessa yhteyttä laitteen myyjään tai maahantuojaan tarkastusta varten.

Lue huolellisesti kaikkien laitteiden ohjekirjat, joita olet lataamassa PS300 latausasemalla.

Tarkista, että laite jonka kytket latausasemaan on kytkiessä pois päältä.

Laite, joka käynnistyy yllättäen voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Jos laitteen suojatoiminne käynnistyy ja laitteen lataus keskeytyy ota laitteesta irti kaikki ulkoiset johdot ja irrota ladattavat laitteet. Kytke PS300 pois päältä välttääksesi turhaa akun kulumista ja sähköiskun vaaraa yms.

4. Kuljettaminen

1. Kanna laitetta kaksin käsin.



Pidä tuotetta erillään muista laitteista kun liikutat sitä.



Ole varovainen ettet pudota laitetta maahan.

2. Laitteen asettaminen vakaalle alustalle.




Aseta laite vakaalle alustalle. Näin on helpompi tarkastella näyttöä.

3. Laitteen kuljettaminen.



Laitteeseen ei saa kohdistaa ulkoisia iskuja tai voimakasta tärinää. Tulipaloriski.
Säilytä myyntipakkaus ja käytä sitä laitteen turvalliseen kuljettamiseen.

5. Tutustu PS300 latausasemaasi

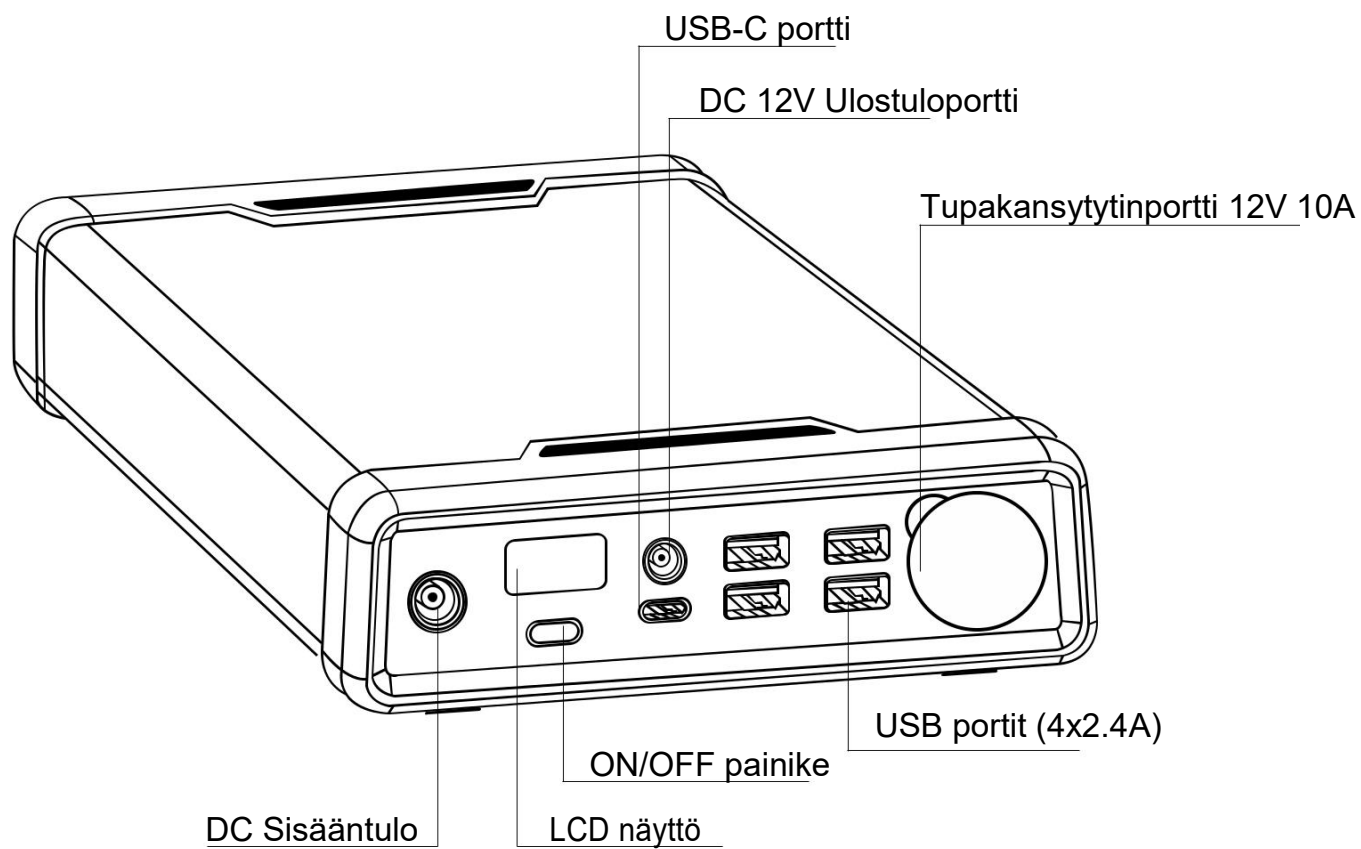

6. Lataaminen

Ennen käyttöä tai varastointia lataa PS300 latausasema täyteen. Mikäli virtalähde näyttää alle 20% tehoa kytke se virtalähteeseen, kuten verkkovirtaan tai aurinkokennoon mahdollisimman nopeasti.



HUOMIO

Lataa vain kun lämpötila on 0 - +40 °C (32 - 104 °F).

6.1. Mitä laitteella voi ladata



3W Light



Phone



Laptop



Television

...and many more

6.2. Digitaalinen näyttö

LCD-näyttö kertoo jäljellä olevan kokonaislataustehon prosentteina.



Digitaalinen näyttö



HUOMIO




Aurinkopaneelilla ladattaessa latausaika on riippuvainen aurinkopanelin tehosta ja valon määrästä. Lopeta lataus irrottamalla latauskaapeli.

6.3. Lataaminen aurinkopaneelista (ei myyntipakkauksessa)


8mm sisääntuloportti on yhteensopiva Polaroid SP50 aurinkopaneeleiden kanssa, joissa sisääntuloteho on 18V.

1. Aseta aurinkopaneelisi niin, että se saa mahdollisimman paljon suoraa auringonvaloa.
2. Latausaika vaihtelee auringonvalon mukaan.

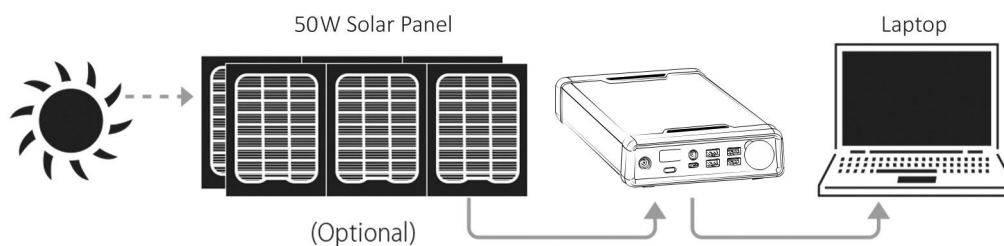

6.4. Lataaminen verkkovirrasta

Käytä USB-laturia joka on mukana myyntipakkauksessa ja kiinnitä PS300 latausasema mihin tahansa pistorasiaan. Kun digitaalinäyttö osoittaa 100 on akku kokonaan ladattu. Tämä vie aikaa noin 7 tuntia.

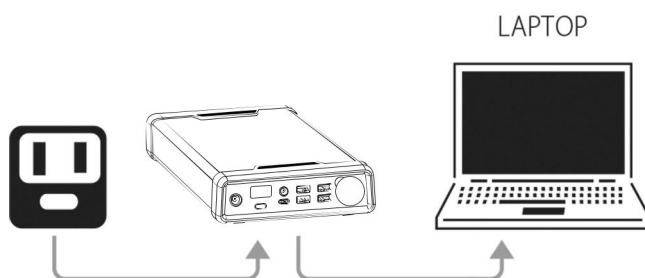

Verkkovirtalaturi on kaksiosainen.
yhdistä osat kytkemällä ne toisiinsa.



7. PS300 Latausaseman käyttö

Mitä PS300 laitteella voi ladata

- USB: Älypuhelimet, Digitaalikamerat, E-lukulaitteet, Taabletit, Käsikonsolit, Kaiuttimet yms..
- 12V: Valot, tasavirtalaitteet yms.
- 220V: Kannettavat tietokoneet, näytöt. akkulaitteet, sähkölaitteet yms.

Kuinka käytät PS300 laitetta

1. Paina virtakytkintä, joka on LCD näytön alla.
2. Laite on päällä, kun näet LCD näytössä prosenttimerkinnän jäljellä olevasta latauksesta.
3. Kytke laitteesi kiinni saadaksesi virtaa.

Paras käyttöstrategia

- Kun lataat laitteita PS300:lla, kiinnitä huomiota LCD näyttöön.
- Jos lataat laitetta jossa on todella voimakas virrantarve, PS300 teho voi laskea nopeasti ja et ehkä saa hyödynnettyä koko 289Wh energiaa
- Toisaalta jos lataat laitteita, joilla on hitaampi virrantarve, kuten tablet tai älypuhelin saat varmasti hyvin tarkasti käytettyä koko laitteeseen varastoidun virran. Jos havaitset lyhyempiä käyttöaikoja ladatessa, tarkista ladattavan laitteen virrantarve.

Oikea käyttölämpötila

- Kylmä lämpötila vaikuttaa sekä PS300 akun keston, että ulostulotehoon.
- PS300 antaa virtaa laitteillesi 0 - 40°C (32 - 104 °F). lämpötilassa. Mikäli käytät laitetta tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, laite voi lopettaa toimintansa.
-



Varmista että elektroninen laite jota lataat toimii ennen kuin alat lataamaan sitä.
Maksimi latausteho laitteille on 100W. Laitteiden eri mallien vuoksi on mahdollista että laite ei toimi vaikka sen merkitty teho olisi alle 100W.

8. Tekniset tiedot

Latausaika	
Seinälaturi (12V 3.5A)	8.5 tuntia
Aurinkopaneeli (50 W)	6-7 tuntia (Täysi Aurinko)

Akku	
Akkukennon tyyppi	Litium-ioni
Kapasiteetti	289.5 Wh
Lataussyklit	>300
Järjestelmätoiminnot	Lämpötilakontrolli, Ylijännitesuojaus, Oikosulkusuojaus.

Portit	
1x 8mm DC (sisääntulo) – DC7909	12V-20V, 3.5A
4x USB portti (ulostulo)	5V, 2.4A (Yhteensä 4.8A)
1x USB-C portti (ulostulo)	3A max.
1x DC Autopistoke	12V, 10A
1x 6mm DC ulostulo – DC6514	12V, 3A

Yleistiedot	
Paino	2,11 kg (4.65 lbs)
Käyttölämpötila	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Sertifioinnit	FCC, ROHS, UN38.3
Takuu	24 kuukautta

9. Aurinkopaneelit

PS300 auttaa lataamaan laitteesi helposti myös aurinkoenergialla. Emme ole keksineet aurinkoenergiää, mutta teimme siitä paremman. Asioita joita tulee muistaa kun käytät aurinkoenergiää PS300 laitteesi lataamiseen.

1. Aurinkopaneeli ei varastoi aurinkoenergiää, vaan ainoastaan kerää sitä.

Käytä aurinkopaneelia PS300 lataamiseen jotta voit käyttää sitä myös kun aurinko ei paista lataamaan laitteesi.

2. Kaikki aurinkolataus ei ole saman tehoista.

Useimmat paneelivalmistajat laskevat latausajan seuraavalla yhtälöllä:
Laitteen Wattitunnit / Aurinkopaneelin Wattiteho = Aurinkolatausaika.

Eli teoreettisesti, 13 watin aurinkopaneeli lataisi 50 wattitunnin akun 3.84 tunnissa ($50/13 = 3.84$) – ja tämä on luku jonka löydät aurinkopaneelin markkinointimateriaalista. Kuitenkin nämä testit tehdään laboratorio-olosuhteissa tulosten vakinaistamiseksi valmistajien välillä. Todellisuudessa hyvänä aurinkoisena päivänä saat noin 50-75% aurinkopaneelisi lataustehosta käyttöön.

3. Aurinkopaneelit toimivat myös pilvisinä päivinä.

Aurinkopaneelit toimivat Infrapuna- , UV- ja näkyvällä valolla joka läpäisee pilvet. Vaikka pilvisellä säällä et saisi täyttä tehoa irti aurinkopaneelistasi lataa se silti laitetta koko ajan.

4. Älä aseta aurinkopaneelia varjoon tai ikkunan taakse.

Vaikka varjoon hakeutuminen aurinkoisena päivänä voi tuntua miellyttävältä , aurinkopaneelisi latautuvat parhaiten suorassa auringonvalossa. Ikkunat vievät myös osan lataustehokkuudesta mukanaan, aseta aurinkopaneelisi siis ulos ja suoraan auringonvaloon.

5. Oikea asettelu tekee ihmeitä.

Kun pidät aurinkopaneelisi oikeassa kulmassa aurinkoon nähden saat siitä huomattavasti paremman tehon irti. Aseta paneeli oikein ja anna luontoäidin hoitaa loput.

10. Ongelmatilanteet

Jos laitteesi ei saa oikein virtaa tai ei lataa kun kytket sen PS300 latausasemaasi tarkista jäljellä oleva latausteho painamalla ON/OFF painiketta.

1. Tarkista että laite on päällä ja LED näyttää prosenttimääräisenä jäljellä olevan tehon.
2. Tarkista akun teho. Jos teho on 20% tai alle, lataa PS300 latausasemasi.
3. Tarkista että laitteesi on yhteensopiva PS300 latausaseman kanssa.
 - a. Kaikissa PS300:n eri ulostuloporteissa on oma maksimitehonsa. Tarkista että laitteesi on yhteensopiva valitsemasi ulostuloportin tehoon nähden.

Kuinka toimin jos latausasemani kastuu?

Kytke välittömästi laite pois päältä. Älä kytke virtaa takaisin päälle ennen kuin olet varma siitä että laite on täysin kuiva. Jos olet epävarma uskallatko kytkeä laitteen uudelleen päälle, ole yhteydessä laitteen jälleenmyyjään.

11. Varastointi

1. Lataaminen maksimikapasiteettiin

Lataa laitteesi täyteen akkutehoon ennen pitkäaikaista varastointia. Tarkista ja tarvittaessa lataa laitetta uudelleen kolmen kuukauden välein.

2. Käännä kaikki kytkimet OFF asentoon

Heti kun PS300 latausasema on latautunut täyteen kytke irti kaikki virtajohdot, käännä pääkatkaisija ja muut painikkeet OFF asentoon ja irrota adapteri pääyksiköstä.

3. Puhdistaminen

Pyyhi mahdollinen lika pois kostealla pyyhkeellä.



Bensiini, tinneri, alkoholi, kerosiini yms. ovat liuottimia,
Älä käytä näitä laitteen puhdistamiseen

4. Varastointi

Varastoi virtalähde ainoastaan kuivaan ja pölyttömään ympäristöön jossa laite on lapsien ulottumattomissa. Sopiva varastointilämpötila on 0 - 40°C (32 - 104 °F). Pidä poissa suorasta auringonvalosta. Katso että laite on vakaalla alustalla.

12. Litium-ion akun käyttöikä

Lataa, käytä ja varastoi 0 - 40°C (32 - 104 °F) lämpötilassa.

Akun käyttö ääripään lämpötiloissa voi vähentää käytön tehokkuutta ja kuluttaa akkua nopeammin .

Älä kytke laitetta yli 100 W tehoisiin laitteisiin.

Laitteen virran ulosanti pysähtyy tällöin välittömästi ylikuormittumisen takia, koska ylikuormittaminen käyttää akun loppuun liian nopeasti.

Älä jatka akun lataamista kun se on täynnä

Tarkkaile laitetta sitä ladatessasi. Kun lataus on täynnä, irrota akku laturista. Ylilataaminen voi heikentää litium-ion akun käyttöikää.

Sammuta laite kun et käytä sitä.

Turha käyttö syö akun tehoa.

Lataa akku täyteen ennen pitkäaikaista varastointia.

Lataa laitteen akku täyteen ennen pitkäaikaista varastointia. Kun lopetat varastoinnin lataa akku. Pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen voi olla tarpeen ladata ja purkaa akun virtaa useamman kerran saavuttaaksesi jälleen täyden lataustehon.

13. Yleisimmin kysytyt kysymykset (FAQ)

Minkälainen akku PS300 on sisällä?

PS300 laite sisältää akkukennoston jossa on korkeatehoisia LG 18650 litium akkuja kytkettynä sarjaan.

Kuinka tiedän että PS300 laitteeni on ladattu?

Lataustason tarkistamiseksi katso LED – näytöltä lataustilanne prosentteina.

Voinko ladata PS300 laitetta samanaikaisesti kuin jaan siitä ulos virtaa?

Kyllä. PS300 laitetta voi ladata käytön yhteydessä samanaikaisesti.

Voinko ottaa PS300 latausaseman mukaan lentokoneeseen?


Et voi. Laite on tähän liian tehokas. PS300 laitteessa on liian suuri litium-ioniakkukapasiteetti nykyisten ilmailulainsäädännön asetusten mukaan. Mikäli tarvitset lentomatkalle vastaavaa laitetta on Polaroidilla tähän soveltuva PS100 mobiili latausasema jonka teho on sallittu ottaa mukaan myös lentomatkalle.

Mistä tiedän, että PS300 toimii laitteeni kanssa?

Tarkista laitteestasi sen virrantarve. Tämä voi vaatia hiukan etsimistä. Yleensä tieto löytyy ohjekirjasta tai internetistä valmistajan sivuilta. Ollakseen yhteensopiva PS300 latausaseman kanssa laitteen virrankulutus tulisi olla alta 100W.

Kuinka kytken PS300 laitteeseeni ulkoisen invertterin?

Kiinnitä 100W Polaroid invertterisi tupakansytytinporttiin PS300 laitteen kyljessä samalla tavoin kuin käyttäisit autosi tupakansytytinporttia.

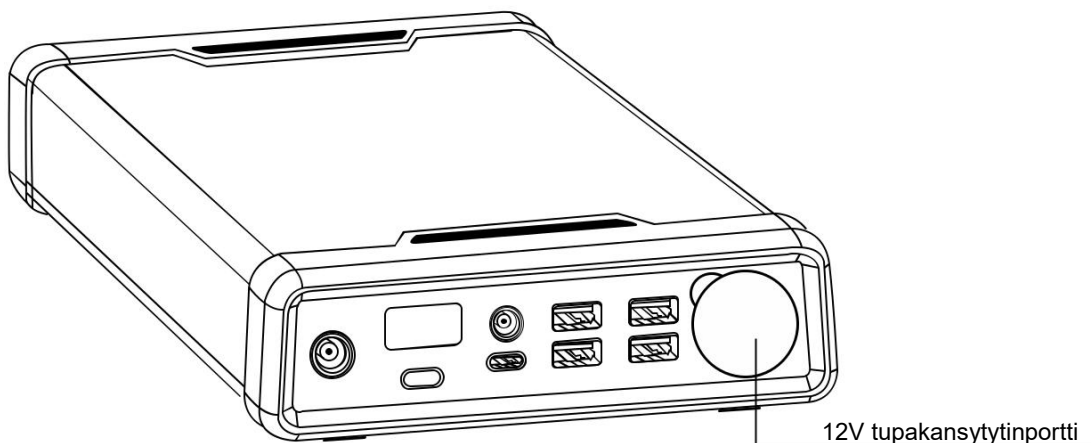

Invertteri tuottaa muokatun siniaallon (modified sine wave, square wave) sähköä. Se ei sovellu käytettäväksi laitteiden kanssa, jossa on sähkömoottori tai erityisen herkkien laitteiden, kuten sähköhammas-harjojen kanssa.

Kuinka kauan PS300 antaa tehoa laitteelleni?

Tässä hiukan laitteita ja niiden keskimääräisiä virrantarpeita.

Laite	Teho PS300 laitteesta
LED Valo (3 W)	~90 tuntia
Älypuhelin (5 W)	~60 latausta
Kannettava tietokone (60 W)	~4 latausta
Pelikonsoli(95 W)	~3 tuntia
Minijääkaappi (70 W)	~4 tuntia

Kun mietit mitä aiot ladata PS300 laitteellasi tutki hiukan laitteesi energiankulutusta. Jos tarvitset vinkkejä ota yhteyttä valmistajan tai maahantuojaan asiakaspalveluun.

HUOMIO

Ylläolevaa tulisi käyttää vain referenssitietona.
Nämä tulokset on mitattu 25°C (77°F) lämpötilassa täysin ladatulla akulla. Arvot voivat olla erilaisia riippuen laitteen valmistajista, itse laitteista yms.

On mahdollista että joku laite ei toimi, vaikka laitteen tehovaatimus olisi alta 100W.

Ylijännitetapauksissa laite sulkee itsensä automaattisesti.


Pöytätietokone, ja muut laitteet joilla on korkea energiankulutus, tai kotikonet joissa tehotarve on voimakkaasti vaihteleva eivät välttämättä toimi normaalisti tai lainkaan vaikka ilmoitettu tehontarve olisi alle 100W

14. Tuotteen hävittäminen ja kierrätys



Litiumioniakku

Kun laitteen käyttöikä on tullut tiensä päähän, koko laite voidaan hävittää kokonaisena. Akkuyksikkö ei tarvitse irroittaa. Älä avaa laitetta vaan hävitä kokonaisena.

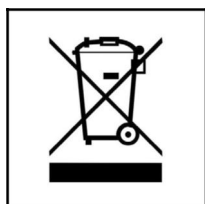

Sähkölaite

Vanhaa elektroniikkajätettä ei saa hävittää yhdessä tavallisen talousjätteen kanssa. Direktiivin 2012/19/EU mukaan laite tulee hävittää kontrolloidulla tavalla käyttöikänsä lopussa. Kierrätettävä materiaali tulee kierrättää ympäristön kuormittamisen välttämiseksi.

Tämä laite sisältää litium-ioniakkuja. Litiumioniakut ovat vaarallisia ja voivat väärin käsiteltynä aiheuttaa räjähdysvaaran.

Oikeaoppisen tuotteen hävittämiseen ole yhteydessä paikalliseen kierrätyskeskukseen ja kerro että laite sisältää litiumioniakkuja.

Pakkaus

Tuotepakkaus on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Kierrätä pakkausmateriaalin osat normaalin jätteenkierrätysohjeistuksen mukaisesti.

15. Takuu ja asiakaspalvelu

**Ota yhteyttä jakelijaan saadaksesi asiakaspalvelua / teknisiä ohjeita
Suomessa maahantuoja hoitaa Pro Technic Oy : +358 4393 230**

101 Moonachie Ave Moonachie, NJ 07074 USA	Toll-Free: 888-765-5428	E-Mail: polaroidenergy@digitalsupportdesk.com

An Gut Nazareth 18A 52353 Düren Germany	Telephone: +49 (0) 2421 / 20 85 60	E-Mail: info@gbt-international.com


Unit 94 & 96 Allandale Business Park CNR Morkels & Le Roux Halfway House Midrand, Johannesburg South Africa	Telephone: +27 (0) 11 / 516 0001	E-Mail: sales@gbt-international.co.za

1/29 Thorne St Widsor Queensland 4030 Australia	Telephone: +61 (0) 403 / 655 873	E-Mail: stuart.holt@gbt-international.com

HUOLTO JA TAKUUEHDOT

1. Jos laitteeseen tulee ongelma joka johtuu laitteessa olevasta valmistusvaiheessa laitteeseen tulleesta teknisestä viasta, eli ns. valmistusvirhe, ota mukaan ostotodistus (kuitti tai lasku, tms.) myyntipaikkaan. Normaali tilanteessa tuote vaihdetaan tuotetakuun kautta uuteen tuotteeseen tai korjataan ilman kuluja asiakkaalle, kun vika on havaittu kahden vuoden takuujakson aikana. Asiakas joutuu maksamaan vain mahdolliset tuotteen lähettämisestä koituvat kustannukset.
2. Seuraavissa tapauksissa korjaus ei ole maksuton, vaikka takuu olisikin voimassa.
 - Takuutodistus tai ostokuitti tuotteesta puuttuu.
 - Vian syy on tuotteen väärä käyttö (mukaanlukien käyttö joka on käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastainen).
 - Tuotetta on modifioitu tai korjattu itse tai ei valtuutetun korjaajan toimesta.
 - Vian syynä on huolimattomuus (pudottaminen /tippuminen /iskut /kastuminen/ lika – laitteen sisä tai ulkopuolella) tai vääränlainen laitteen huolto (pöly, hiekka tms.).
 - Vian syynä on epänormaali käyttö. (tuotetta on ladattu ja tyhjennetty yli 300 kertaa tms.)
 - Vian syynä on ulkoinen tapahtuma kuten sähkökatkoksen aiheuttama sähköpiikki tai vastaava.
 - Muut viat jotka eivät suoraan johdu tuotteen valmistuksesta tai materiaaliveirheistä.
3. Takuu ei kata kolmansien osapuolien vahinkoja tai muita kuin laitteeseen itseensä kohdistuvaa vahinkoa. (henkisiä vaurioita, tulonmenetyksiä, yms.).

This product is manufactured, distributed and sold by GBT GmbH. Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, and Polaroid Colour Spectrum are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under licence. GBT GmbH provides a manufacturers warranty and support for this product. PLR IP Holding, LLC does not manufacture this product or provides a manufacturers warranty or support. www.polaroid.com

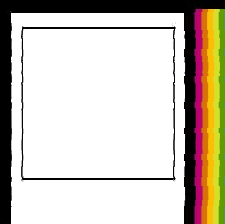

Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.